

## Effacité rationalisée pour les équipes de pharmacie


La nouvelle génération de FlexRx<sup>TM</sup> Gen 2 allie de manière transparente l'innovation gagnant du temps avec la durabilité. Conçu pour les équipes de pharmacie efficaces, il se vante d'une conception unique pour une application rapide d'étiquettes et intègre notre blister Bio-PET durable.

## Systeme de gestion des médicaments FlexRx<sup>TM</sup> Gen 2



### Caractéristiques et avantages principaux

- Des bornes d'alignement surélevées sur la plaquette assurent un positionnement précis pour une application d'étiquette lisse et sans effort
- La nouvelle plaquette Bio-PET médicalement approuvée contient 33 % de PET à base de plantes (disponible avec et sans crochets)
- Les coins de la plaquette absorbent l'énergie lorsque les médicaments tombent pendant le remplissage, diminuant ainsi le risque de « saut » des médicaments
- 28 cavités de grande capacité par plaquette, à utiliser comme emballage d'une semaine avec 4 passages de médicaments par jour
- Les crochets permettent de suspendre les plaquettes remplies pour un rangement pratique ou dans un chariot à médicaments
- Une étiquette standard A4 (8,5 x 11,69 po) assure la compatibilité avec tous les imprimantes laser
- La grille récapitulative fournit des conseils pendant le remplissage et permet une vérification facile du produit rempli
- L'étiquette perforée sur toutes les cavités permet un accès facile aux médicaments
- L'impression sur chaque cellule indique le nom du patient, le médicament inclus et la date/heure à laquelle il doit être pris, avec des colonnes ombrées pour indiquer visuellement le moment de la journée où prendre le médicament
- Chaque temps de passage de médicament est perforé et peut être détaché pour une portabilité « en déplacement », créant un gobelet à médicaments facile à utiliser avec accès aux médicaments par simple pression et déchirure

Avant une fois assemblé

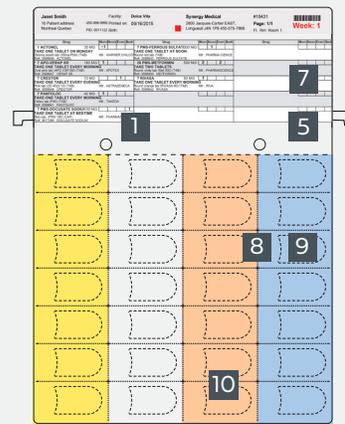

Arrière une fois assemblé

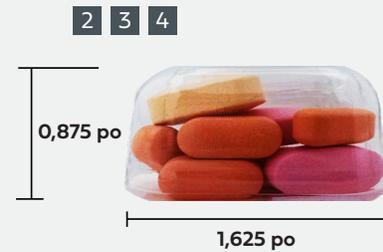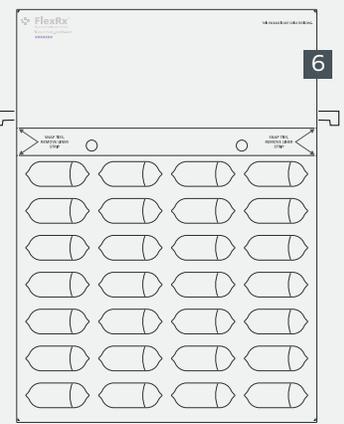


#### DESCRIPTION

#### RÉF. JONES#

#### QTÉ/CAISSE

Étiquette courte FlexRx Gen 2	TLAS_24069-001	500
Plaquette FlexRx Gen 2 avec crochets – BioPET	TBLIS_23968-00	500
Plaquette FlexRx Gen 2 sans crochets – BioPET	TBLIS_24346-00	500
Plateau de scellage FlexRx	TTRAY_24507-00	1
Rouleau à sceller de 6 po	T12210	1
Trousse de démarrage – FlexRx Gen 2	TINTROKIT-FLEXRX2	1

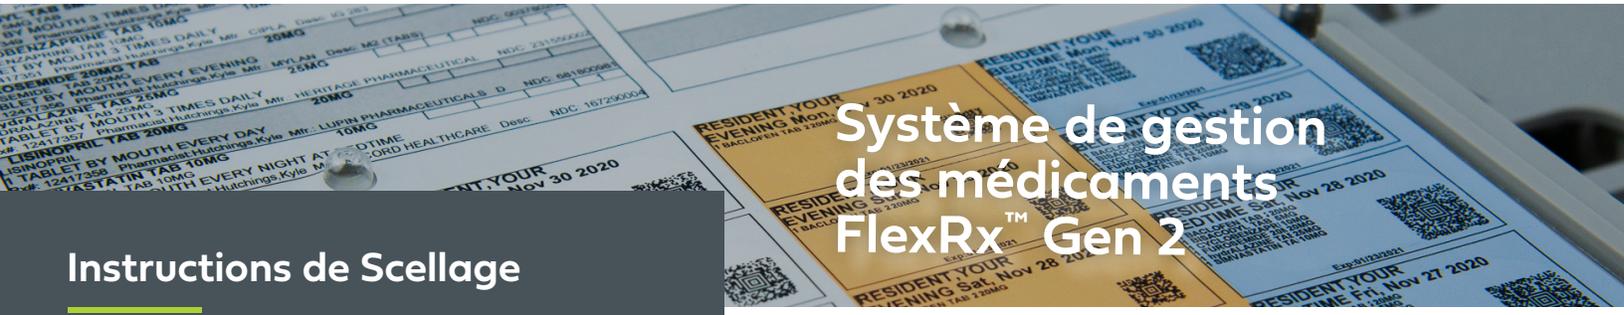

# Système de gestion des médicaments FlexRx™ Gen 2

## Instructions de Scellage



**Placer la plaquette :** Commencez par placer votre plaquette vide sur le plateau de scellage. Assurez-vous de remplir correctement la plaquette.



**Préparer l'étiquette :** Identifiez l'étiquette imprimée correspondante et retirez la bande de doublure perforée en la pelant par la languette située à l'avant.



**Aligner l'étiquette :** Après avoir retiré la bande perforée, alignez l'étiquette en utilisant les poteaux d'alignement surélevés comme guides et appuyez fermement dessus pour la fixer sur la plaquette.



**Appliquer l'étiquette :** Pliez l'étiquette pour accéder à la doublure, retirez-la, et lissez l'étiquette pour la fixer fermement sur la plaquette.



**Assurer l'adhérence sécurisée :** Utilisez un rouleau pour appliquer une pression uniforme sur l'étiquette dans une direction verticale afin d'assurer un joint d'étanchéité sécurisé.



**Répéter le processus :** Répétez le processus pour les plaquettes restantes sur le plateau, le cas échéant.



**Vérifier :** Retirez doucement les FlexRx(s) du plateau. Vos plaquettes sont maintenant complètes et prêtes pour vérification avant leur distribution à votre patient.

## Accès aux médicaments



**1.** Localisez le compartiment de médicaments approprié pour le dosage et l'heure.



**2.** Du côté de l'étiquette, poussez à travers l'étiquette du compartiment que vous avez choisi.



**3.** Pincez l'étiquette et décollez-la pour accéder au compartiment à médicaments.



**4.** Les médicaments sont prêts à être pris ou servis dans un gobelet à médicaments.

